




2. Utilizzare la leva

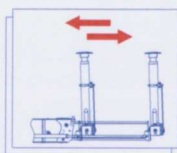

per estendere lo sfilo fino a che non sia completamente uscito.

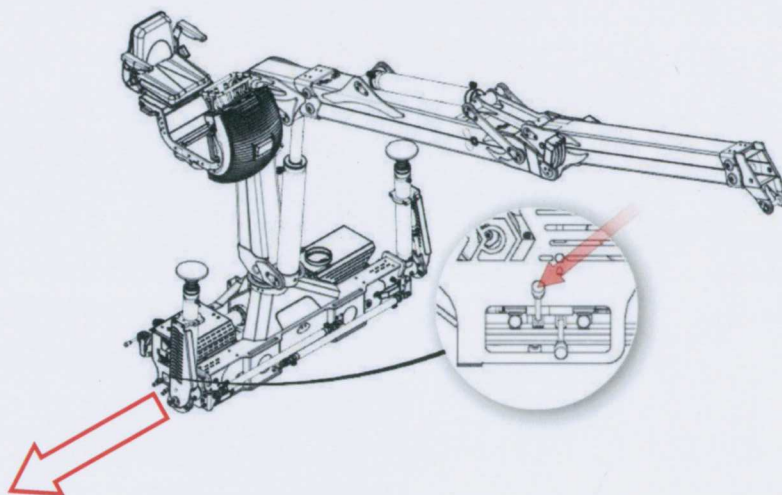

3. Rimuovere il perno per permettere la rotazione del cilindro stabilizzatore.

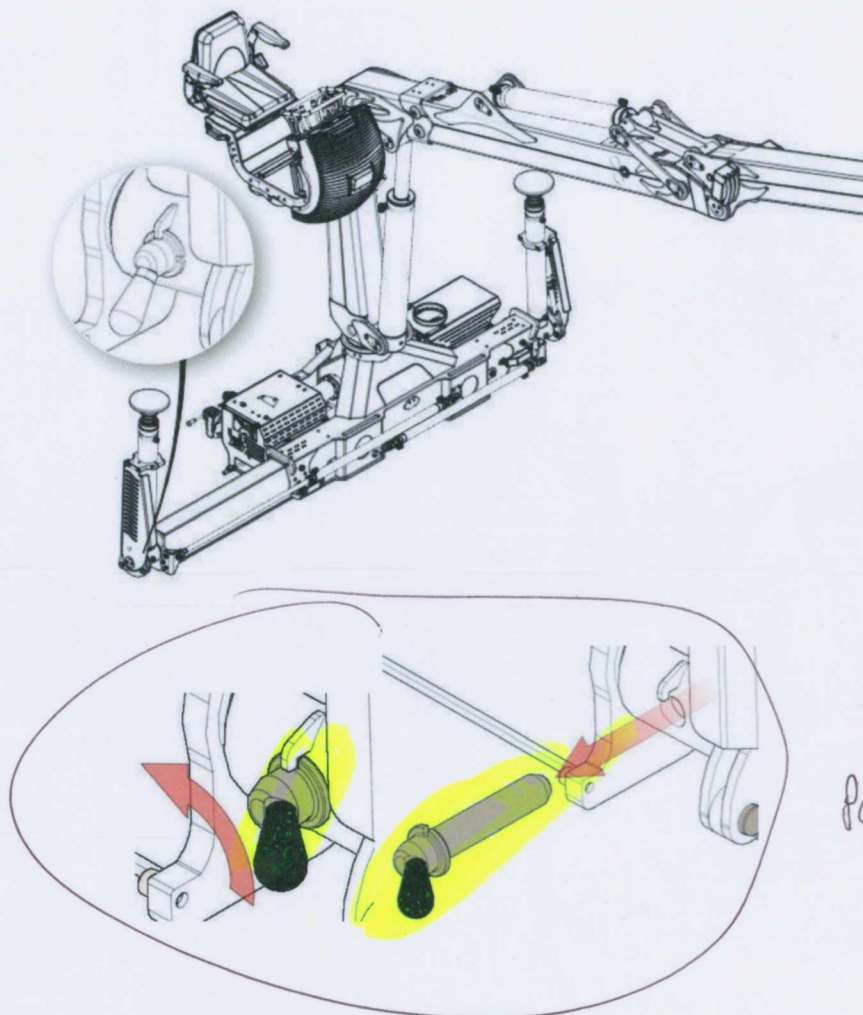

PERNI BOB
ORDINARI